シンク前スクリーン／コンロ前用ガラス　取扱説明書

Ⓐ

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前にこの説明書をお読みいただき、安全にご使用くださいますようお願いいたします。

⚠ 注意

この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

⚠ 注意

スクリーンに物をぶつけないでください。
→破損しケガをするおそれがあります。

スクリーンに寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。
→破損しケガをするおそれがあります。

加熱機器を使用中または使用直後は、防熱板やスクリーンに触れないでください。
→やけどをするおそれがあります。

加熱機器を使用中または使用直後にスクリーンに水をかける等、ガラスを急冷するようなことはしないでください。
→ガラスが割れ、ケガをするおそれがあります。

加熱機器を使用する際は、必ず防熱板を取り付けてご使用ください。
→スクリーンの表面が高温になるおそれがあります。

加熱機器を使用する際は、必ずレンジフードを運転させてください。
→スクリーンの表面が高温になるおそれがあります。

スクリーンおよび防熱板のお手入れは加熱機器の使用中または使用直後に行わないでください。
→ガラスの表面が高温になっている場合、やけどをしたり、ガラスが割れてケガをするおそれがあります。

家庭用ワックスやシンナー等の溶剤または研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
→変色や光沢が悪くなったり、傷がついたりして表面が傷みます。

各部の名称

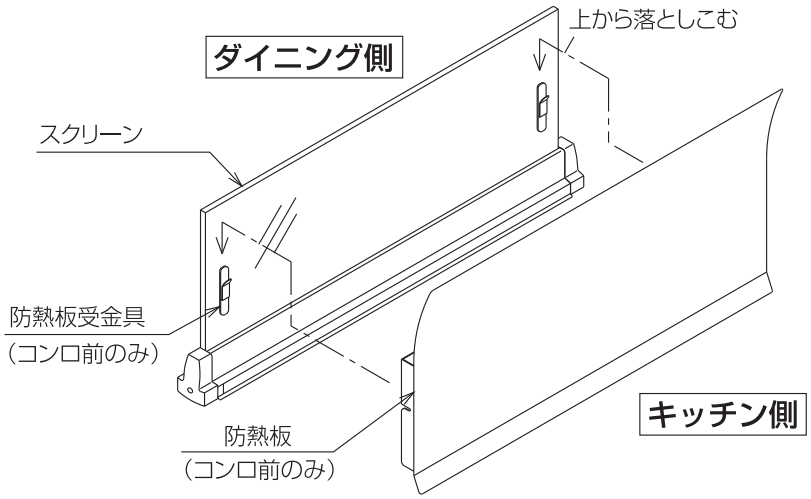

お手入れのしかた

- スクリーンは布またはスポンジにガラス用洗剤または台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
- 漂白剤等の塩素系洗剤がついた場合は、水を含んだ布でふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
  →放置すると白く変色するおそれがあります。
- お手入れしにくい部分に関しては、ブラシ（金属性以外のもの）等で汚れを取り除いてください。

5405990 トリセツ SS-GS　11. 03　KAP